

# Demontáž a montáž HW v docházkových systémech

## Terminály pro docházkové systémy:

- [Docházkový terminál AC \(TD5x\)](#)
- [Docházkový terminál \(TK6x\)](#)



## Terminály pro přístupové systémy:

### Mikro terminály a externí čtecí jednotky

Mikroterminály a externí čtecí jednotky jsou ve svém základu plošné desky tištěného spoje nebo drátové vinutí s konektorem (vinutá externí anténa). Pro jejich montáž a umístění na příslušné místo přístupového systému je nutné použít ochranný kryt. K tomu slouží standardizované průmyslově vyráběné kryty (**AC**, **TANGO**, **Antivandal**, **PFRAD**). Každý z nich svou konstrukcí vyhovuje jiným požadavkům na konfiguraci přístupového systému.


- [Kryt AC](#)

[mikroterminál pro otvírač AC \(TR4x\)](#)  
[mikroterminál pro otvírač Plus AC \(TR5x\)](#)  
[externí anténa v krytu AC](#)




- [Kryt TANGO](#)

[mikroterminál pro otvírač Tng \(TR4x\)](#)  
[externí čtecí jednotka v krytu Tng](#)

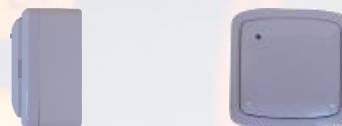

- [Kryt Antivandal](#)

[mikroterminál pro otvírač AnVa \(TR4x\)](#)  
[mikroterminál pro otvírač Plus AnVa \(TR5x\)](#)  
[externí anténa EM pro TR4x v krytu AnVa](#)  
[externí čtecí jednotka pro Tx50 AnVa](#)

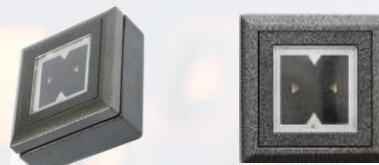

- [Kryt PFRAD](#)

Připravujeme

[mikroterminál pro otvírač PFRAD \(TR4x\)](#)  
[mikro terminál pro otvírač Plus PFRAD \(TR5x\)](#)



## Demontáž a montáž HW v docházkových systémech

### Ostatní HW:

- Terminálový HUB převodník komunikace RS485
- Zdroj napájení
- **El. dveřní zámek**  
Připravujeme



EC

EC