

Elektronická stravenkárka TIKI obsluha tlačiarne - výmena papiera

1

Odomkneme a odklopíme panel obrazovky.



2

Povolíme zaistovaciu maticku držiaku tlačiarne.



3

Ťahom nahor a následne doľava vyhákneme celý držiak tlačiarne zo šachty pre stravenky.




4

Ťahom pätičky na tlačiarňi dozadu odistíme prednú časť tlačiarne, ktorá sa odklopí.



5

Vložíme kotúč papiera na tlačiareň, aby sa odvíjal zospodu a pretiahneme otvorom prednej časti tlačiarne.

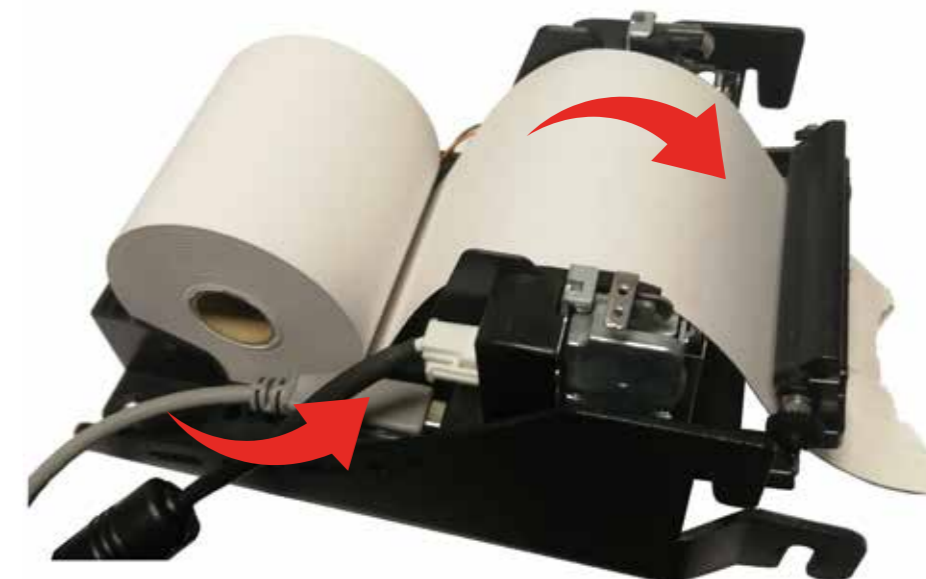

Elektronická stravenkárka TIKI obsluha tlačiarne - výmena papiera

6

Pritlačíme prednú časť tlačiarne, zacvakneme a papier vyjde.



7

Zahákneme držiak tlačiarne na šachtu pre stravenky a zaistíme matičkou.



8

Pokiaľ máme nastavenú kontrolu papiera – počítaním straveniek, je potrebné vynulovať. Prípadne prenastaviť počítadlo v programe Stravné.



nastavenie počtu straveniek v kotúči

nulovanie počtu vytlačených straveniek

Orientačná tabuľka nastavenia počtu straveniek podľa dĺžky papiera a dĺžky stravenky:

dĺžka papiera v kotúči (metre)	dĺžka stravenky (mm)		
	50	55	60
9	180ks	164ks	150ks
18	360ks	327ks	300ks
23	460ks	418ks	383ks
30	600ks	545ks	500ks
44	880ks	800ks	733ks