

710-009243 EA4x/50B externí ant. pro TR4x/50B UTP, TWF5

Popis:

Tento list doplňuje montážní list Terminál pro otvírač – popisuje montáž externí antény EM v krytu TWF5.

Externí anténa v krytu TWF5 je určena k instalaci na pevný hladký povrch, ke kterému je možné krabičku připevnit pomocí vrtů či samořezných šroubů. V místě instalace (pod krabičku externí antény v TWF5) musí být volně otvorem vyveden propojovací kabel UTP od terminálu. Tato anténa je určena pro instalaci na kovové, plastové, dřevěné zárubně, nebo rámy dveří. Není vhodná pro instalaci na zedř.




Základní technické parametry: kryt TWF5

Rozměry (š x v x h):	51x 90 x 30 mm
Montážní rozteč (v):	80mm ϕ 3mm
Otvor pro přívod kabelu	50mm od horního upevňovacího vrtu, ϕ 10mm
Stupeň IP krytí:	IP20
Max. délka kabelu k terminálu	5m


Podmínky pro instalaci (příprava):



Předvrtané otvory pro upevnění (dle použitých vrtů).
Max ϕ 3 mm
Montážní rozteč 80mm

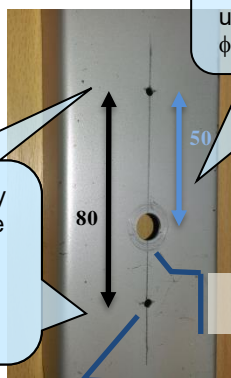

Otvor pro přívod kabelu
50mm od horního upevňovacího vrtu,
 ϕ 10mm

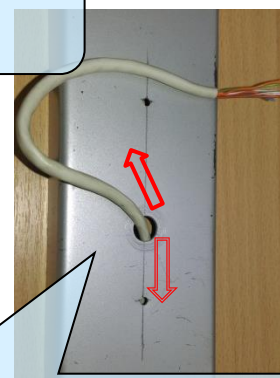

V místě instalace (pod krabičku externí antény v TWF5) musí být volně otvorem vyveden propojovací kabel UTP od terminálu

Pevný hladký povrch, ke kterému je možné krabičku připevnit pomocí vrtů či samořezných šroubů

Způsob montáže:





Na kabel UTP od terminálu RJ45 nacvakneme kabel. Zapojení 1:1
Maximální délka kabelu mezi terminálem a anténou 5m

Zapojíme konektor RJ45 do modulu antény


Protáhneme kabel otvorem ve spodním dílu krabičky TWF5

Přiklopíme zadní díl krabičky k přednímu dílu

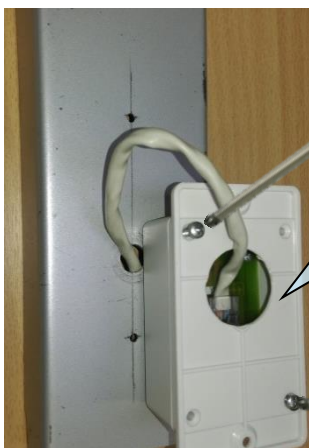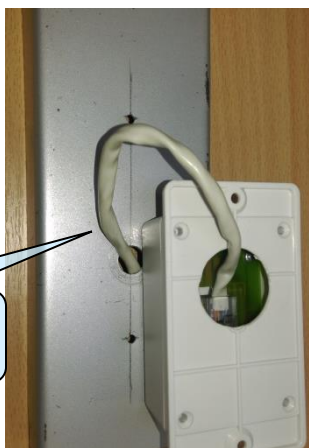

Krabičku zajistíme ze zadní části vruty

Anténu s krytem TWF5 přiklopíme na připravené otvory. Kabel vsuneme do prostoru zárubně

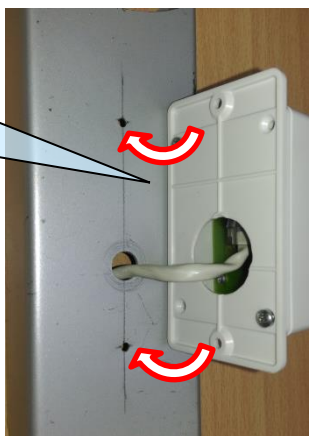

Kryt TWF5 připevníme upevňovacími vruty, nebo samořeznými šrouby skrz otvory

Příklady instalace:

