

9x0-053x10 Docházkový terminál AC (TD50)

Popis:

Docházkový terminál TD50 slouží v docházkových systémech ke sledování docházky – sběru průchodů pracovníků. Je vybaven funkčními tlačítky, LCD displejem a vestavěnou bezkontaktní čtecí jednotkou. Pomocí tlačítek je možno zadávat typ průchodu. Na displeji se zobrazují informace - přesný čas, typ průchodu, jméno pracovníka.

Terminál umožňuje též ovládání externích zařízení (el. zámek, turniket).



Docházkový terminál TD50B-8

Základní technické parametry:


	TD50B-8
Rozměry (š x v x h):	110 x 110 x 63 mm
Montážní držák:	prům. 78mm
Montážní rozteč (š x v):	56 mm
Teplotní rozsah:	-20°C / +70°C
Napájení:	9-15V ss, příkon do 1W
Výstupy:	2 x relé 60V / 1A
Konektory komunikace:	RJ45, příp. násuvné svorky RM=3.5mm
Konektory napájení:	RJ45, příp. násuvné svorky RM=3.5mm
Stupeň IP krytí:	IP20 – určen do vnitřního prostředí

Podmínky pro instalaci:

Pro instalaci terminálu je potřeba zvolit vhodné místo a zajistit přívod propojovací kabeláže.

Terminál se instaluje na zeď pomocí montážního držáku (rozměry a montážní rozteče viz. tech. parametry), doporučená výška montáže – 130 cm od podlahy.

Do místa instalace terminálu je třeba přivést propojovací kabel, ten se zavádí do terminálu otvorem na zadní straně krabice. V případě přívodu propojovací kabeláže trubkou pod omítkou je doporučeno provést zakončení v instalační krabici pod omítkou (KU68). Kabel lze přivést do místa instalace držáku i v instalační liště.

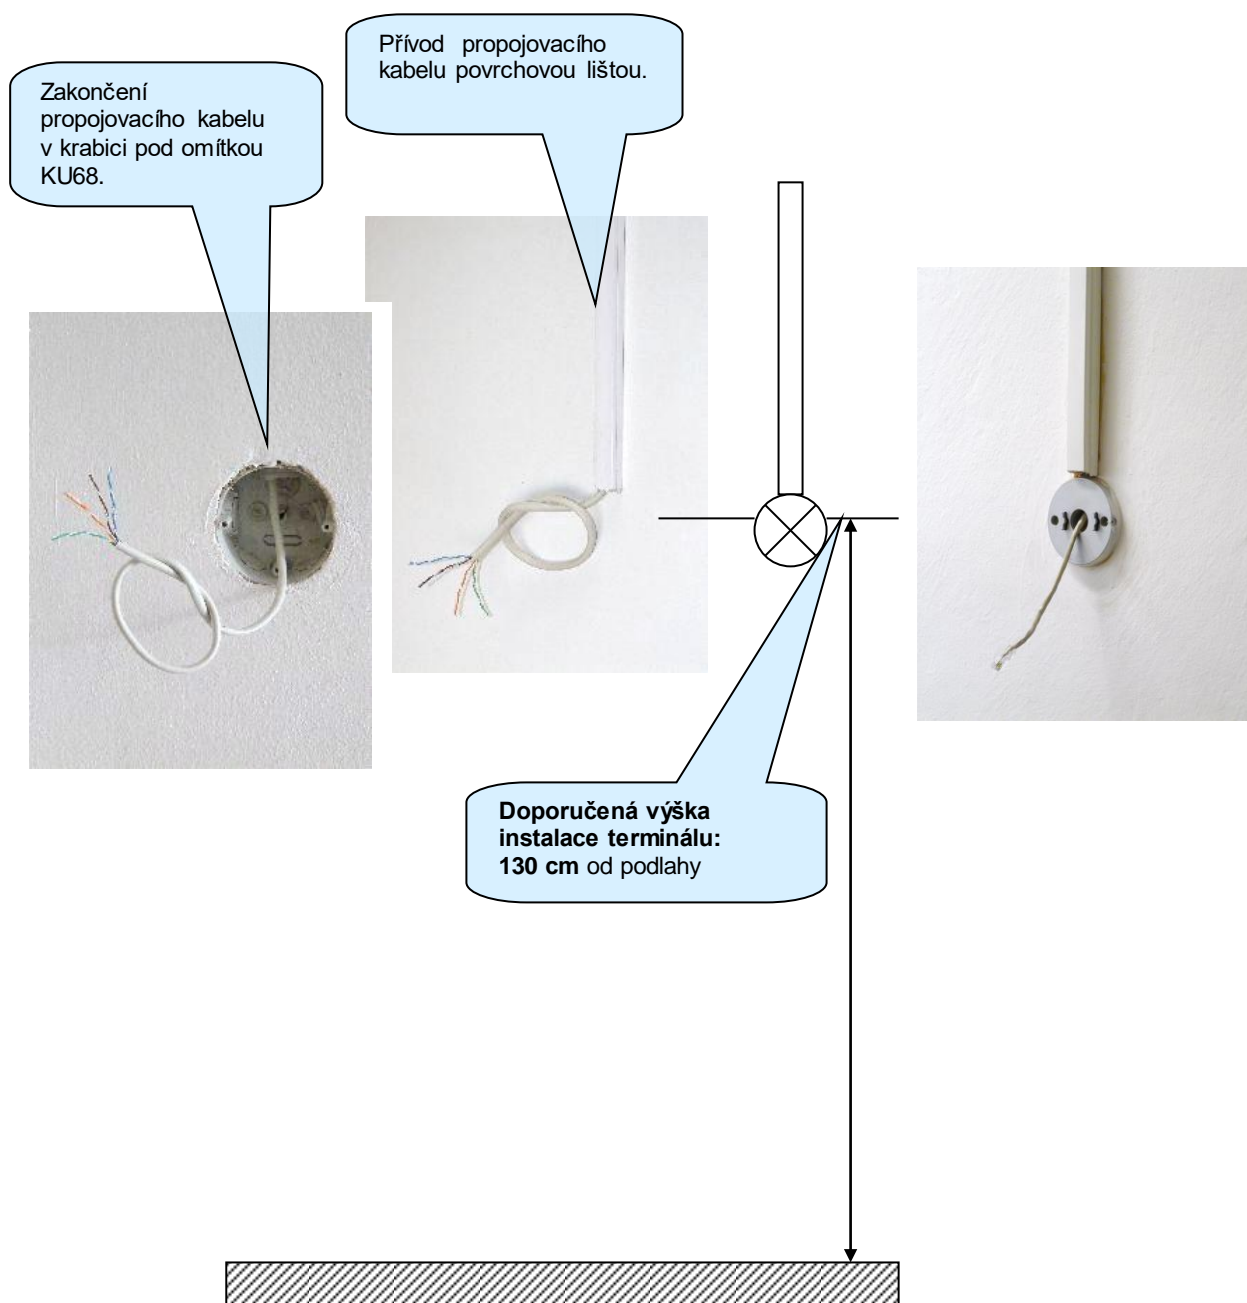


Způsob montáže:

Terminál se instaluje na zeď pomocí instalačního držáku. Držák je ke zdi přichycen dvěma šrouby s montážní roztečí 56mm.

K montážnímu držáku se připevní zadní část krabice terminálu – nasunutím na úchyty na montážním držáku, krabice se zajistí zajišťovacím šroubem z boku (šroub je součástí montážního držáku). V zadní stěně krabice terminálu je otvor pro přívod propojovacího kabelu.


Elektronika terminálu (deska s plošným spojem) je umístěna ve víku krabice terminálu, to se k zadní části krabice terminálu připevní pomocí tří šroubů (ty jsou součástí krabice terminálu).

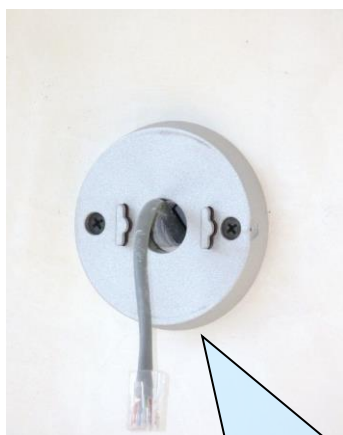

1. instalace montážního držáku – dva šrouby, montážní rozteč 56mm. Pozor, tato rozteč neodpovídá standardní rozteči krabice KU68 (60mm).



2. zadní díl krabice se na montážní držák nasune

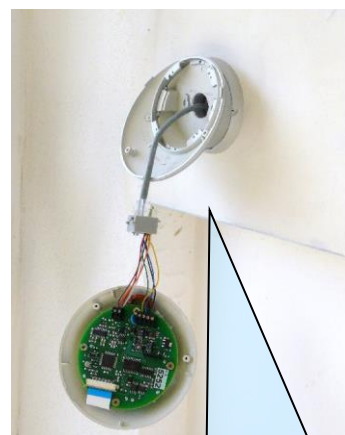

3. připojení elektroniky terminálu.
Propojovací kabel zakončený konektorem RJ45.



4. spojení víka se zadní částí krabice. Víko do zadního dílu zapadá pomocí naznačených zámků na obou dílech, po spojení je nutno zajistit pootočením víka.



5. sešroubování krabice.
Zadní díl je nutno s víkem spojit pomocí dvou šroubů (součástí krabice).



6. zajištění terminálu.
Terminál se zajistí proti sesunutí z montážního držáku šroubem s podložkou.

Příklady instalací:

